



# Nettoyeur Purgel

INTERFLUX®  
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique Purgel

Ver: 3.11 28-10-15

Page 1



**RoHS**  
compliant

## Informations complémentaires:

Conditionnement P.2

Sécurité P.2

## Nettoyeur pour les systèmes de dosage

### Description:

Interflux® **Purgel** a été développé pour purger, nettoyer et maintenir le mécanisme des doseurs, des pompes et des systèmes de jet propres. Le Purgel évite le démontage complet du doseur. Il protège les parties du mécanisme du doseur pour un long stockage et le maintient propre pour les prochaines opérations.



La photo n'est pas contractuelle

## Application


Pendant le changement des produits ou pour un arrêt de l'équipement pendant une période supérieure à 8 heures (ou comme le produit en usage l'exige).

### Nettoyage du système de dosage:

1. Remplacer la seringue habituelle avec la seringue **PURGEL**.
2. Purger le système de dosage jusqu'à ce que le Purgel sort.
3. Le nettoyage et l'opération de nettoyage sont terminés. L'équipement peut être mis en arrêt.

### Mettre en route le système de dosage:

1. Remplacer la seringue **PURGEL** avec la seringue à utiliser.
2. Purger le système de doseur jusqu'à ce que sort le produit en question.
3. Prêt à l'usage.

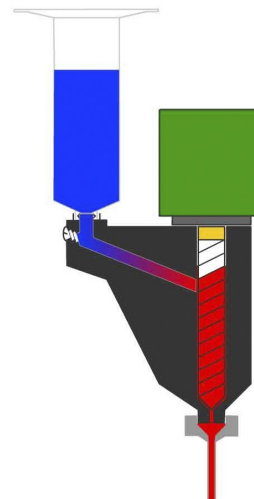

## Avantages:

- Réduit les coûts de maintenance et le temps de panne
- Nettoyage efficace
- Plus de crème à braser ou de colle séchées dans le mécanisme de dosage
- Aucune interférence avec la crème à braser ou la colle



## Conditionnement:

PURGEL est disponible dans les conditionnements suivants:

<b>Conditionnement</b>	<b>Code du produit</b>
10cc seringue SEMCO	Purgel-SC
30cc seringue SEMCO	Purgel-SD
30cc seringue "Iwashita"	Purgel-SD <b>IEI</b> (pour Mydata <b>MY 500</b> )

## Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Nom commercial du produit : Interflux® Purgel

### CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

[www.interflux.com/fr](http://www.interflux.com/fr)

Le document dans une autre langue?:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)